

DÉMONTAGE DE LA TÊTE DE TOURNIQUET (TOUS MODÈLES)


Cette opération n'est à effectuer que dans 2 cas :

- Démontage de la tête de tourniquet pour mettre le tourniquet en rotation libre,
- échange standard de la tête de tourniquet.




1°/ Démontez la coupelle supérieure, par la vis située sur la partie supérieure du tourniquet.

CONSEIL : cette partie peut être accessible, même avec grille anti-franchissement montée, en dévissant les vis à la base du tourniquet, pour le dégager et le faire basculer sur le sol.

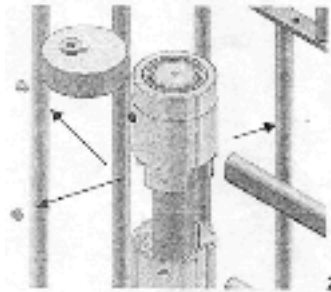

2°/ Défaites les 4 vis situées en partie supérieur du tourniquet, puis avec un maillet en caoutchouc, faites doucement descendre l'habillage externe aluminium de la colonne (ou sont vissés les bras de tourniquet).

3°/ pour **échanger la tête de tourniquet**, défaites l'écrou et la tige traversante situés à la base de la tête, sans retirer la partie externe du mécanisme. Remontez ensuite dans l'ordre inverse (sautez au point N° 6 REMONTAGE).

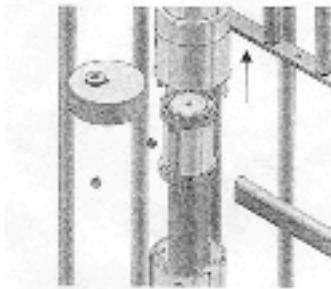

4°/ pour **désactiver le mécanisme de rotation** dans un seul sens du tourniquet, retirez la partie externe du mécanisme, comme indiqué sur la figure ci-contre.

5°/ Retirez du mécanisme les 5 pièces indiquées ci contre (2 lamelles, 2 tiges, plus la tige horizontale d'inversion de sens (que l'on pousse normalement pour inverser le sens).


Remontez ensuite l'enveloppe externe du boîtier de la tête, en re-graissant modérément si besoin, puis :

REMONTAGE

6°/ revissez tige et écrou sur la colonne à la base du mécanisme,

7°/ Remboîtez l'habillage externe de la colonne et revissez les 4 vis en partie supérieure.

8°/ Remplacez la coupelle supérieure en la revissant, soit toute seule, soit après avoir remis le tourniquet en place sous la grille anti-franchissement.

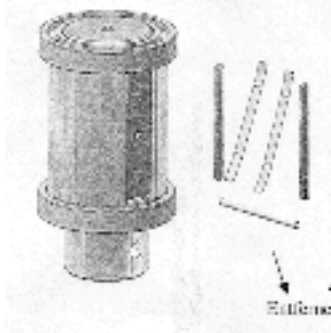

Moyennant le respect de ces consignes simples, vous pourrez simplement soit procéder à un échange standard de la pièce, ou mettre les tourniquets MANNUS en rotation libre.